



inintro
cocina accesible

MANUAL DE USO

¿Qué es Inntro?

Inntro es una cocina de inducción conectada y **accesible**



Es una cocina de inducción con un botón especial, **el botón Inntro**, que dota a la placa de inducción de un **extra de accesibilidad**.

¿Cuál es el extra de accesibilidad?

La cocina mantiene las funcionalidades de la inducción original. Se puede utilizar de forma manual pulsando los **botones táctiles** de la propia cocina de inducción, a través de **una aplicación móvil** compatible con funciones de accesibilidad de Android (Talkback) e iOS (Voiceover) y también mediante **órdenes de voz** por Alexa de forma que la operación sea sencilla y natural.

Botones táctiles



App móvil




Órdenes de voz con Alexa




¿Cómo funciona el botón Inntro?

Cuando la cocina se utiliza mediante la APP o través de Alexa por voz, la orden de voz se debe **validar pulsando el botón Inntro**. Cada vez que se envía una nueva orden, por ejemplo “subir la potencia del foco delantero al 3”, el botón Inntro solicita la validación mediante **una señal luminosa y sonora**. Se encenderán 8 luces parpadeantes de color rojo alrededor del botón Inntro.

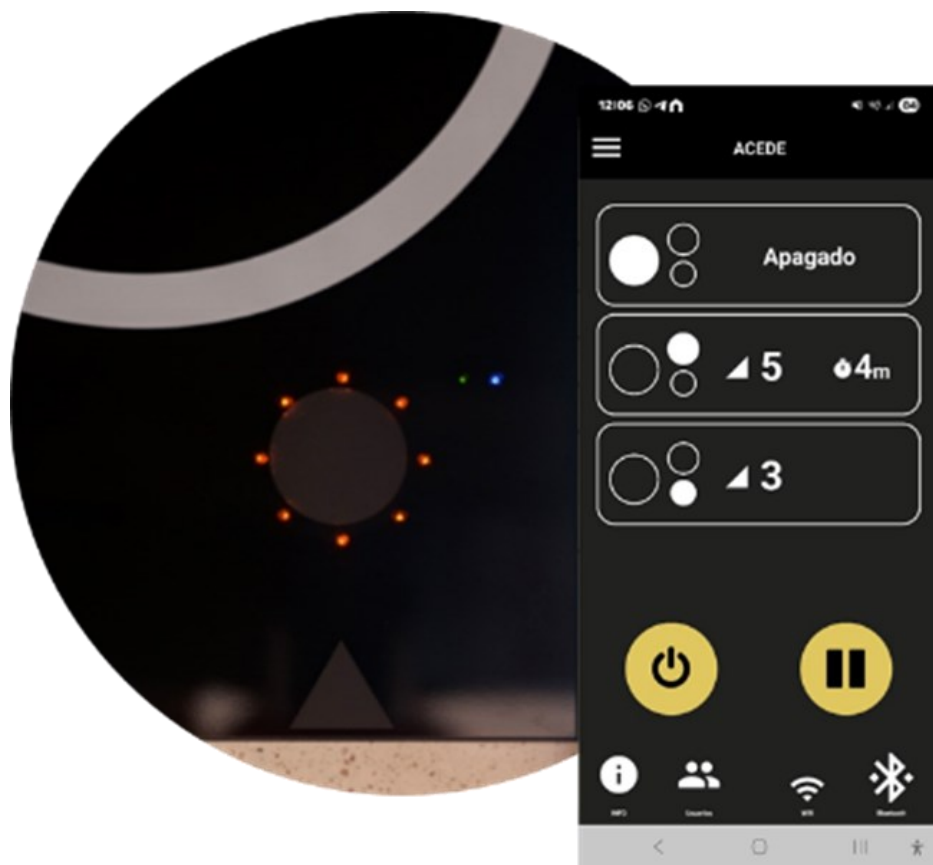

¿Cómo utilizar los botones táctiles?

La cocina de inducción mantiene las funcionalidades de la encimera de cocción original. Se puede utilizar de **forma manual pulsando los botones táctiles** de la propia encimera.

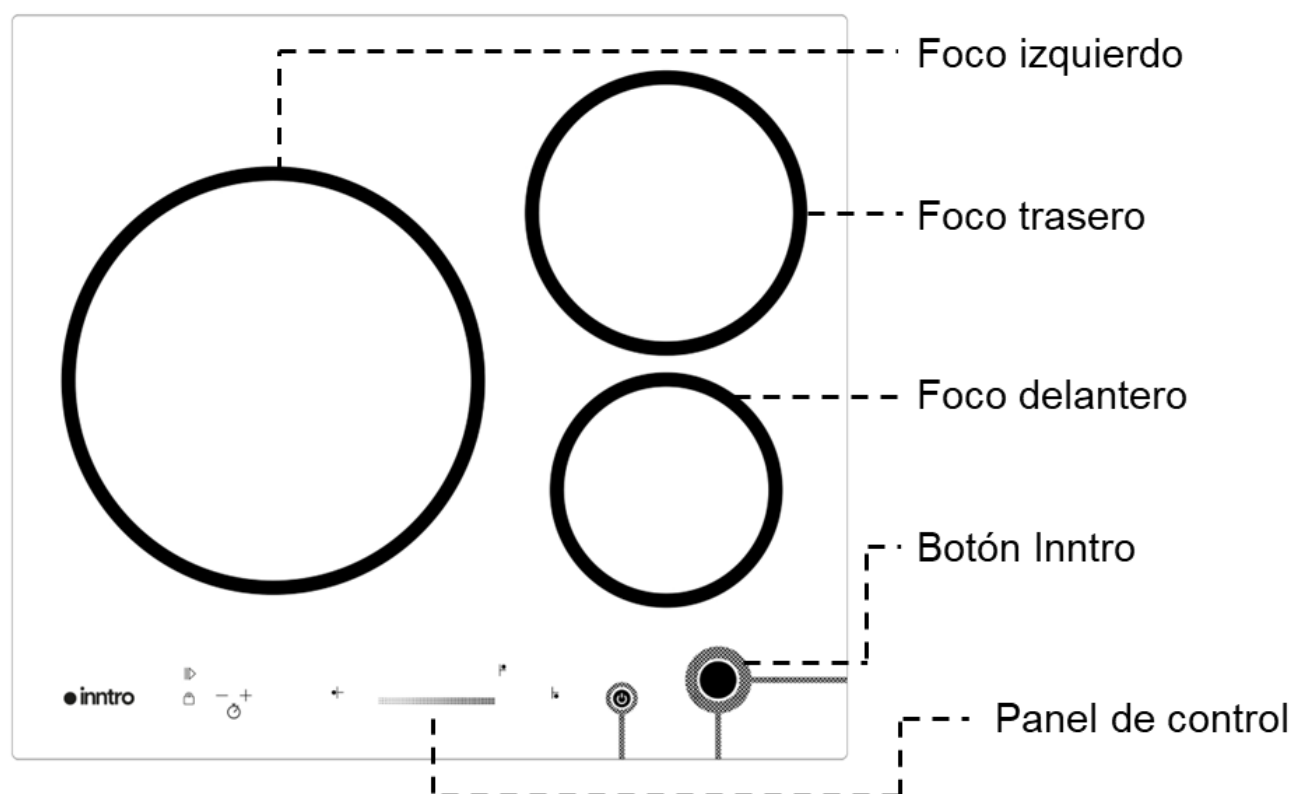

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo utilizar la cocina de forma manual mediante los botones táctiles de la propia cocina:

- 1) Encender la cocina.
- 2) Pulsar el botón para seleccionar el foco trasero.
- 3) En el control deslizante, deslizar el dedo hacia la derecha para seleccionar mayor potencia.
- 4) A la izquierda del botón del foco trasero irá cambiando el número de potencia desde el 0 hasta el 9 y la máxima potencia aparecerá como la letra P.



3
Deslizar el dedo hacia la derecha para seleccionar mayor potencia

2
Pulsar el botón para seleccionar el foco trasero

1
Encender la cocina

¿Cómo utilizar la cocina mediante la aplicación?

La cocina se puede utilizar mediante un dispositivo móvil. Para ello, primero se enciende la cocina y después se debe pulsar el botón Inntro. De esta forma la cocina se conectará con la aplicación y al abrir la aplicación se podrá empezar a usar la cocina.



**Botón de
encendido**




**Botón
Inntro**

Encender un foco:


Seleccionar foco: Tras abrir la App de Inntro, se puede comenzar a utilizar la cocina. Primero, en el panel de focos se debe elegir qué foco utilizar; por ejemplo, el foco trasero.



Cambiar de potencia: Tras pulsar el botón, se abre la pantalla para controlar el foco trasero. Dentro, se puede cambiar la potencia pulsando los botones de más (+) o menos (-).

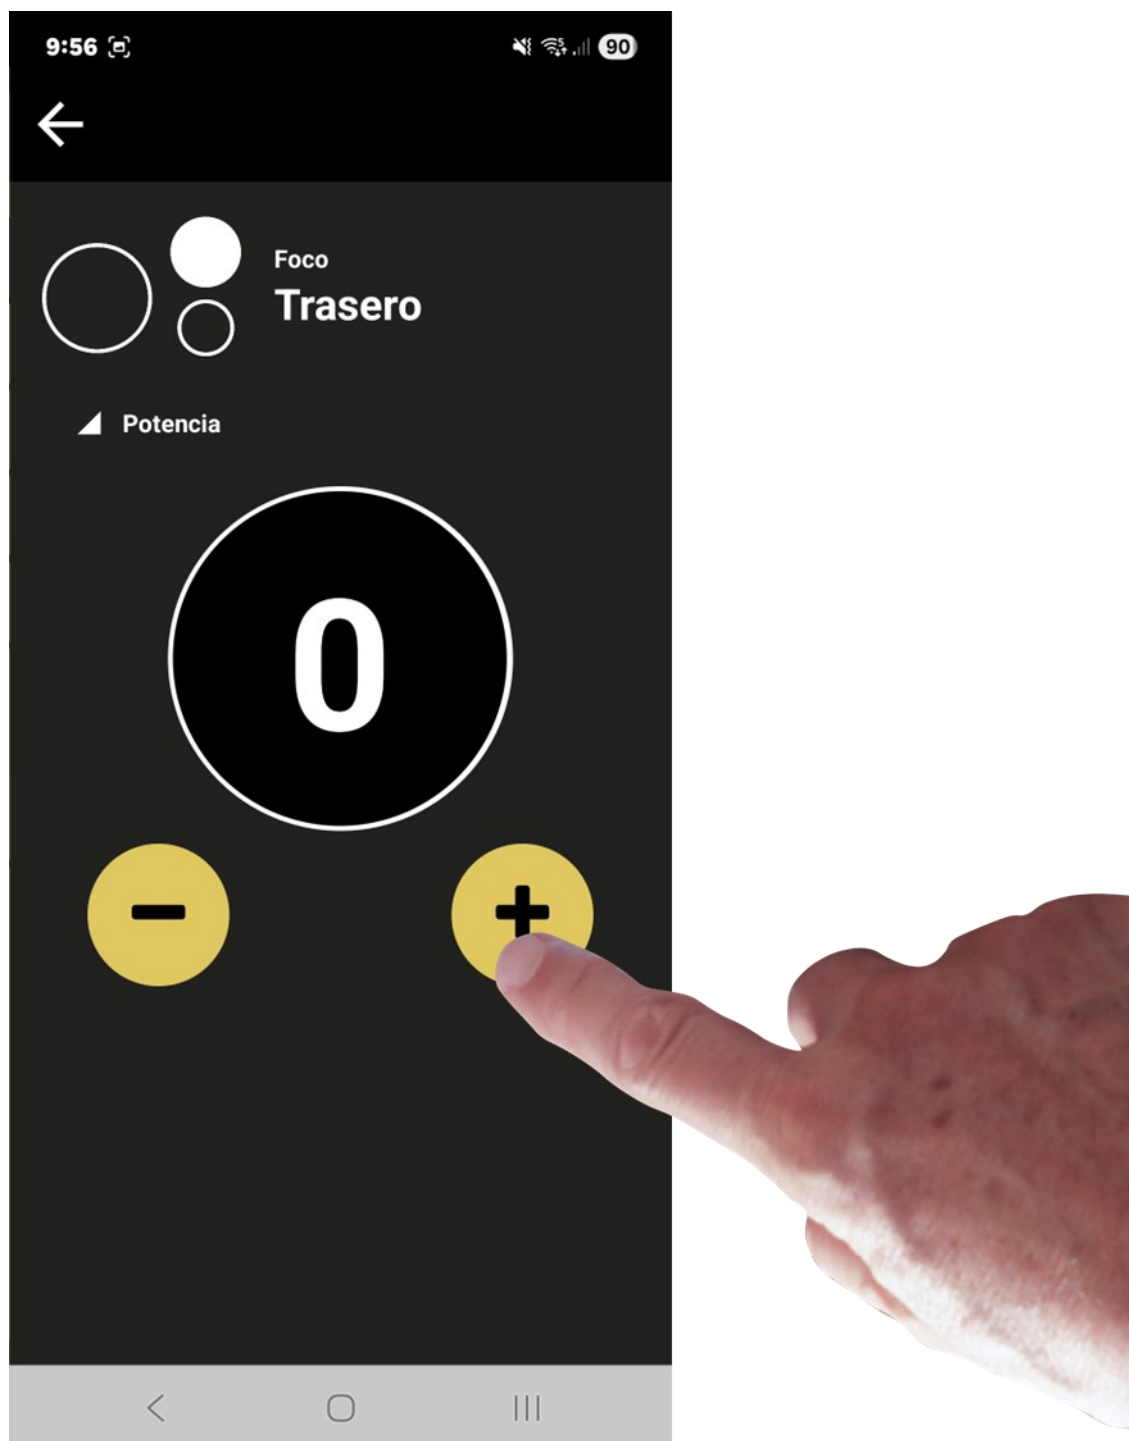

Cambiar de potencia: Tras seleccionar la potencia deseada, siempre se debe aceptar la selección pulsando el botón Intro en la propia cocina.

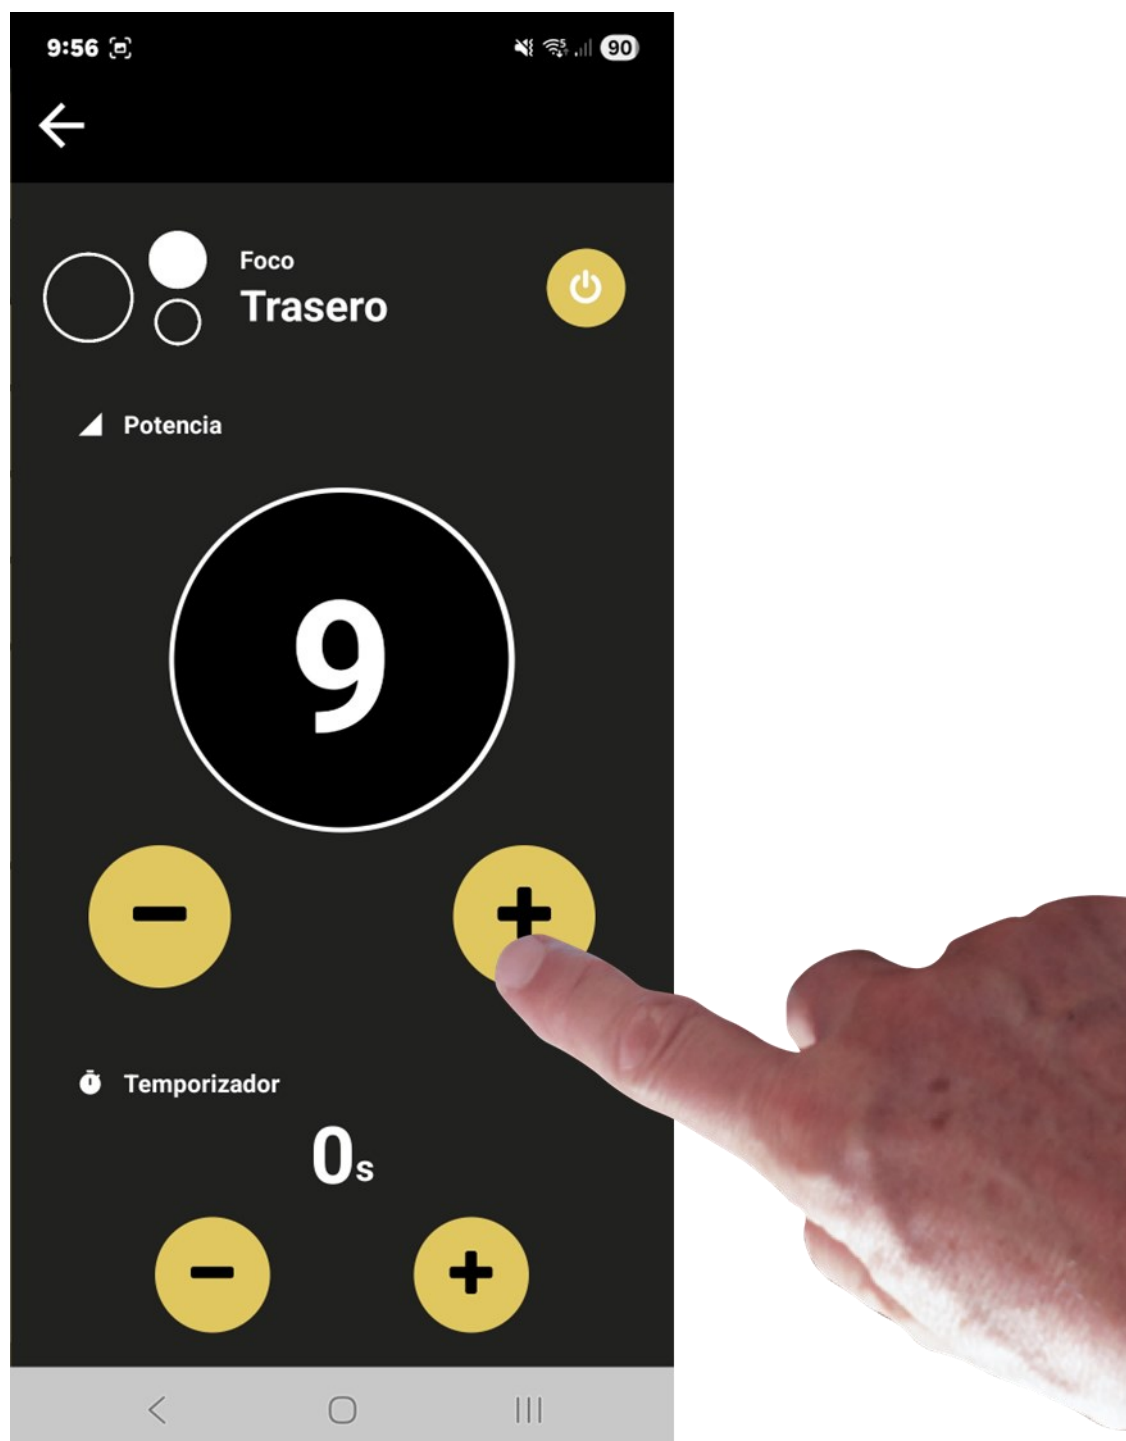


Aceptar la orden: Tras seleccionar la potencia, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, el indicador del botón táctil del foco trasero cambiará del 0 al 9.



Volver al inicio: Tras seleccionar la potencia deseada, se puede volver a la pantalla de focos pulsando el botón de volver en la esquina superior-izquierda.

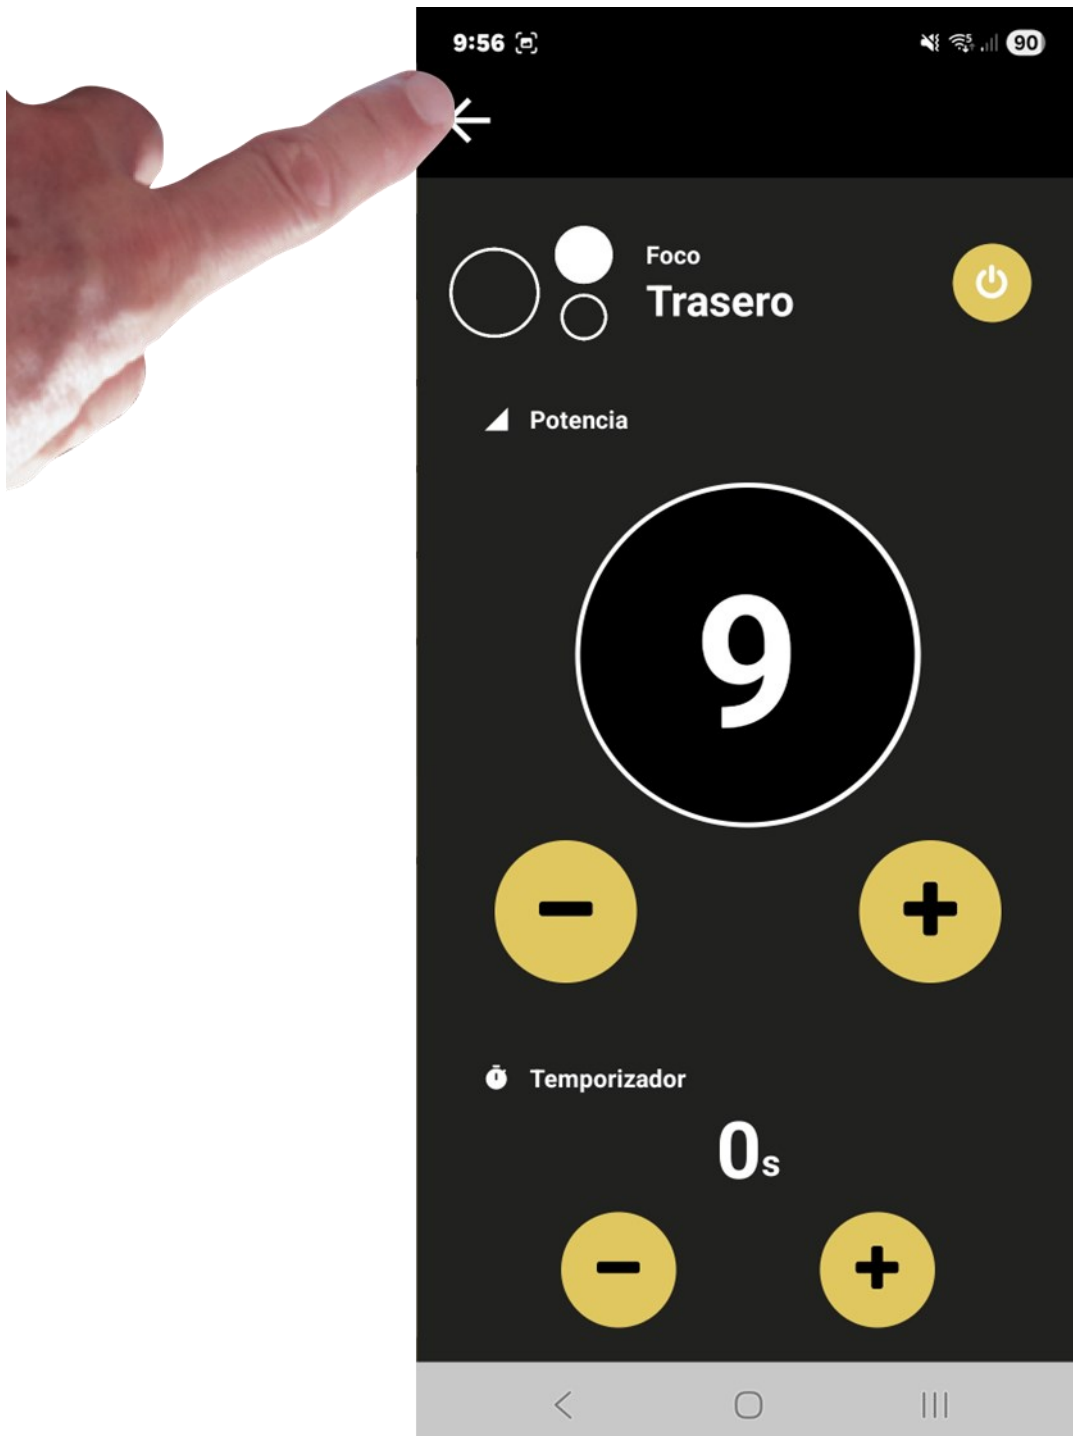


Encender otro foco:


Seleccionar otro foco: En la pantalla de inicio se puede observar cómo está cada foco. Se puede volver a elegir otro foco, pulsando por ejemplo en el botón del foco izquierdo.



Encender otro foco: Tras pulsar el botón, se abre la pantalla para controlar el foco izquierdo. Dentro, se puede cambiar la potencia pulsando los botones de más (+) o menos (-).

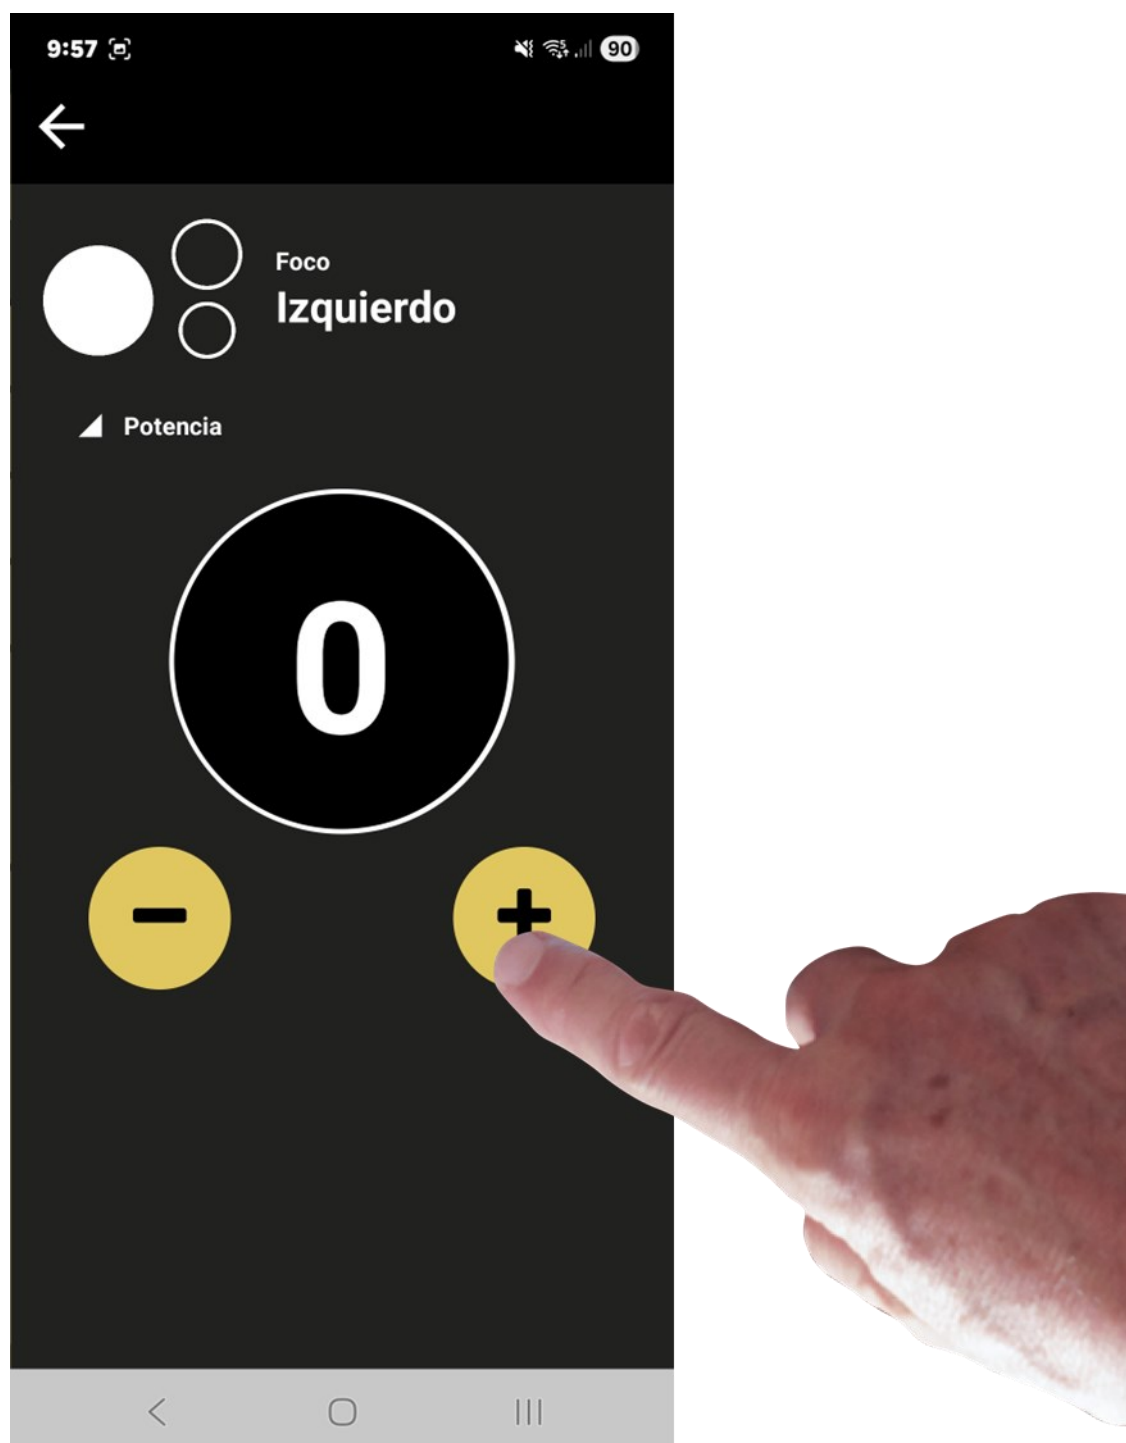

Encender otro foco: Tras seleccionar la potencia deseada, siempre se debe aceptar la selección pulsando el botón Intro en la propia cocina. Después de encender el foco subiendo la potencia, aparece la opción del temporizador en la pantalla.

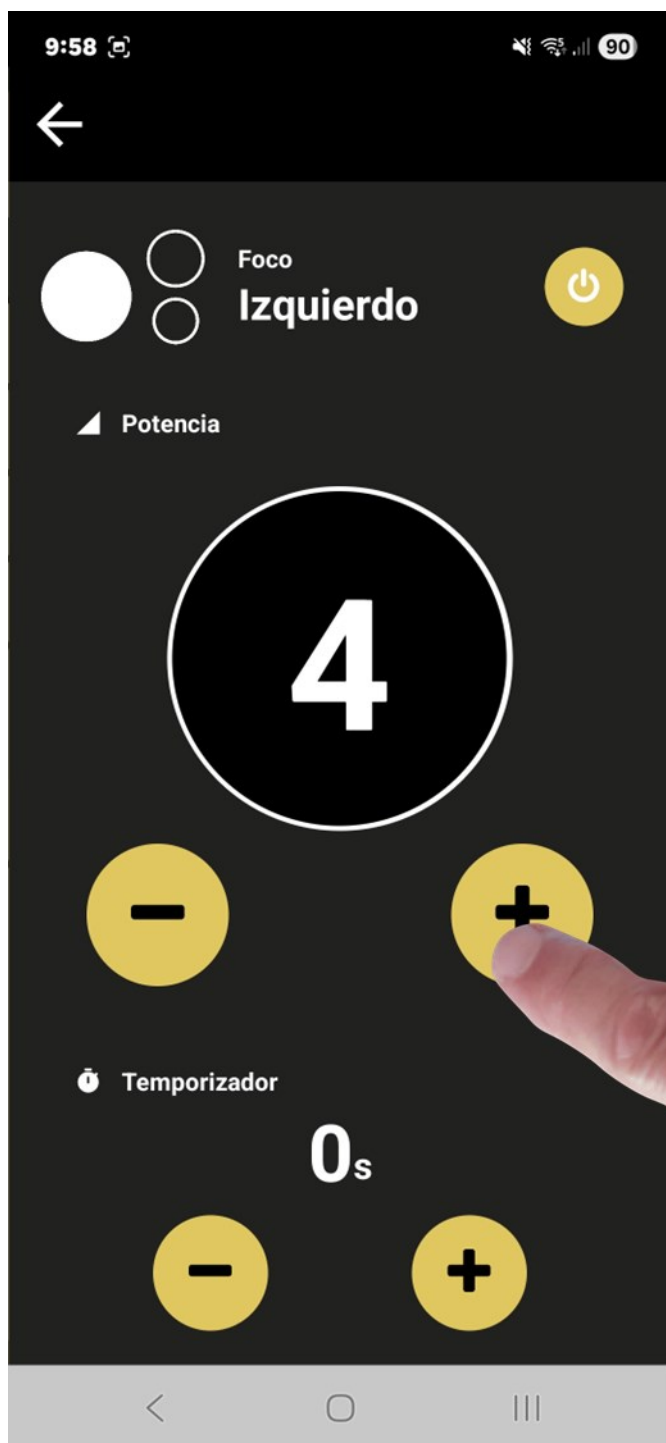


Aceptar la orden: Tras seleccionar la potencia, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, el indicador del botón táctil del foco izquierdo cambiará del 0 al 4.



Poner un temporizador:

Seleccionar un foco encendido: Se puede activar un temporizador en un foco encendido, pulsando los botones de más (+) y menos (-). Por ejemplo, se puede programar que en 10 minutos se apague el foco izquierdo.

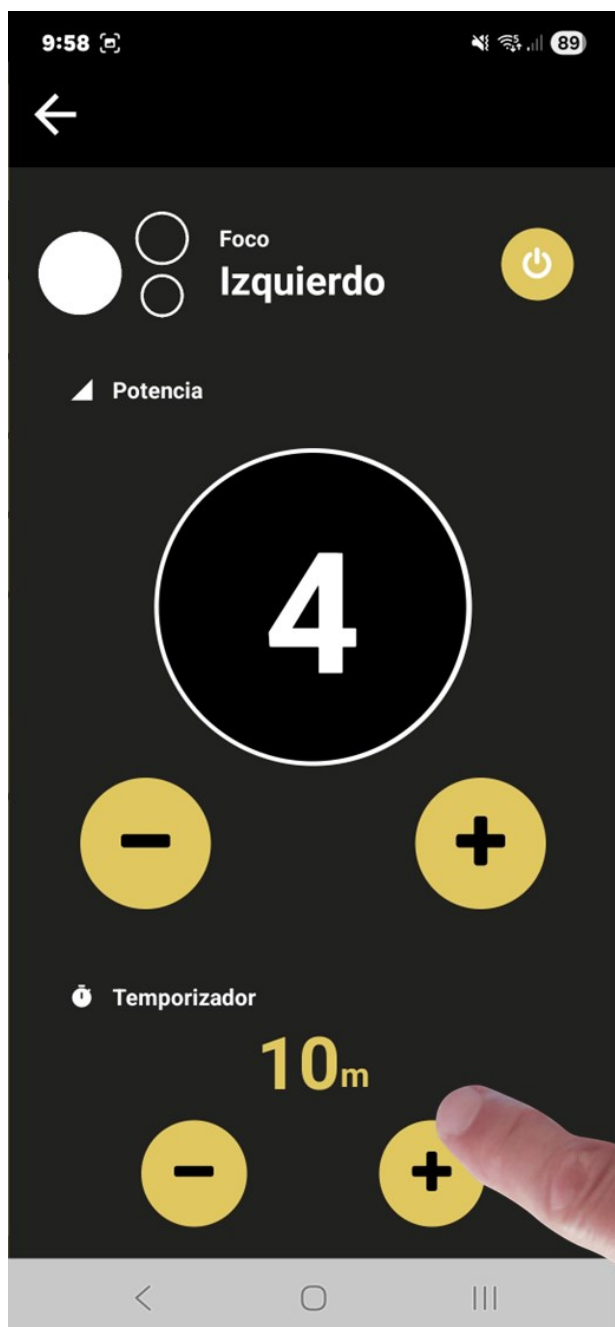


Aceptar la orden: Tras poner un temporizador, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, en el indicador del temporizador aparecerá el número 10.



Volver al inicio: Tras poner un temporizador en el foco izquierdo se puede volver al inicio pulsando el botón de volver en la esquina superior-izquierda.

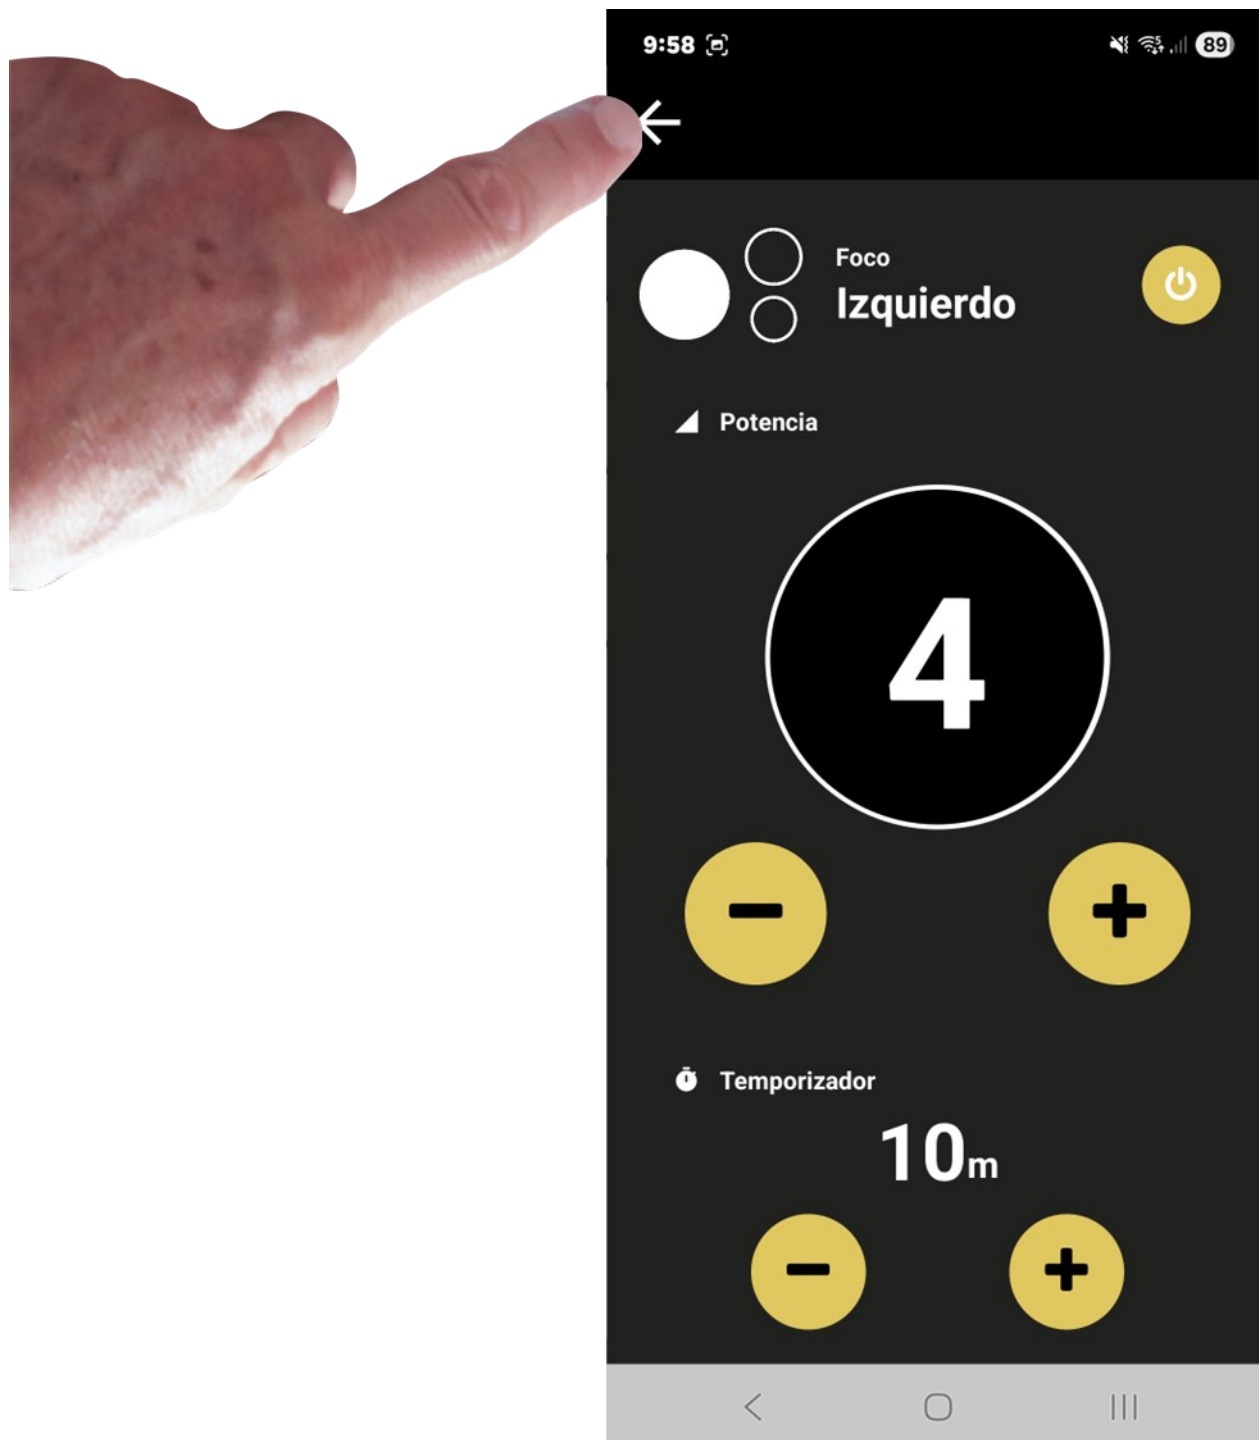

Pausar y reanudar la cocción:

Pausar la cocción: Otra de las funciones es el poder parar la cocción. Para ello, se debe pulsar en el botón de pausa en la pantalla de focos.



Aceptar la orden: Tras pulsar el botón de pausar la cocción, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, todos los indicadores de la cocina empezarán a parpadear.



Reanudar la cocción: Tras pulsar el botón de pausa, todos los focos quedarán pausados hasta volver a reanudar la cocción. Para reanudar, se debe pulsar de nuevo en el botón de reanudar.




Aceptar la orden: Tras pulsar el botón de reanudar la cocción, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, todos los indicadores de la cocina que estaban parpadeando, dejarán de parpadear y volverán a su estado anterior.



Apagar la cocina:

Apagar la cocina: Si se quiere apagar la cocina, simplemente se debe pulsar el botón de apagado en la pantalla de focos.

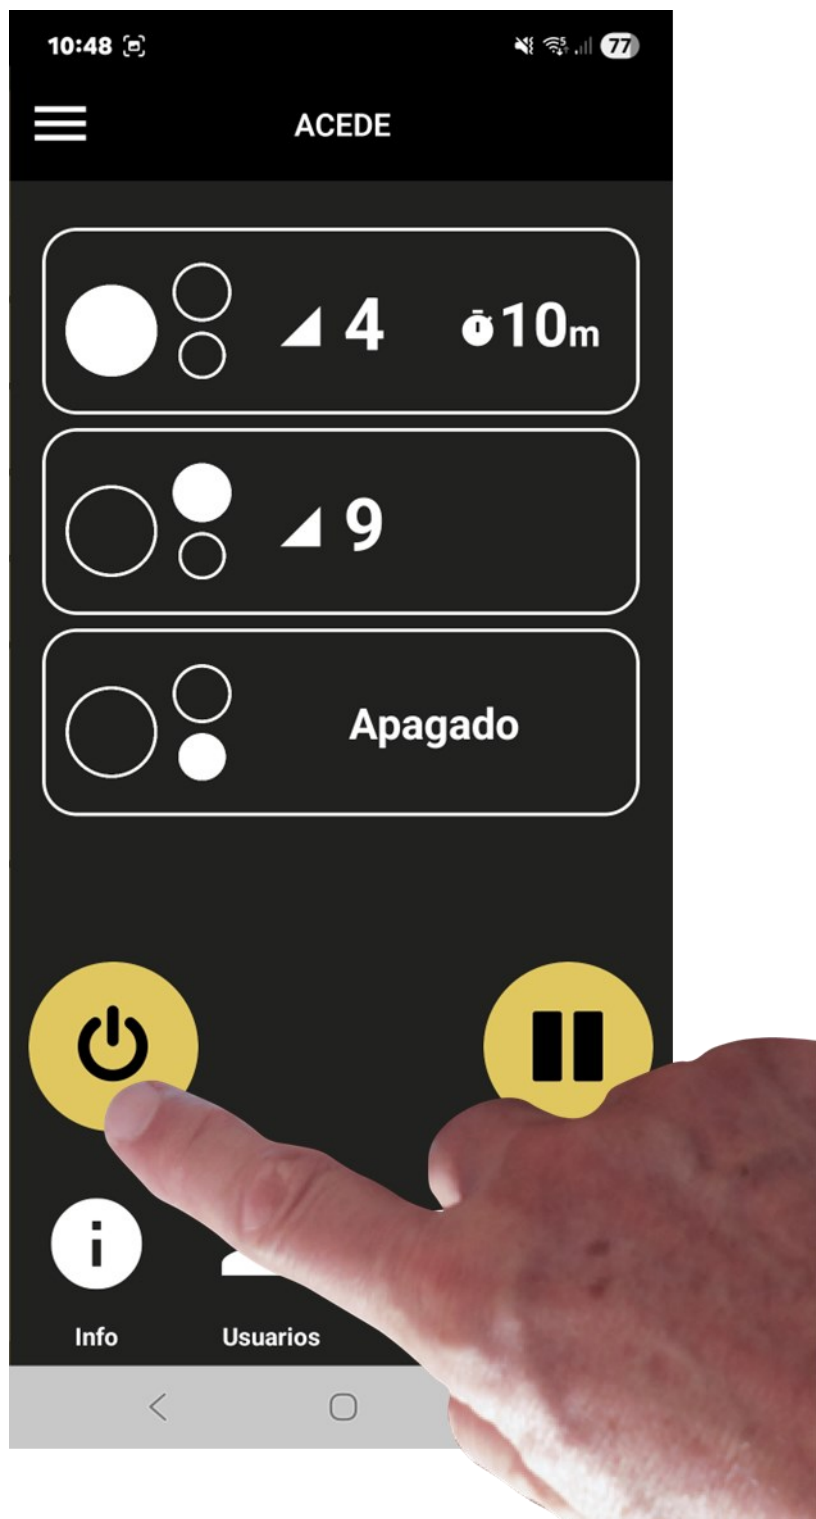

Aceptar la orden: Tras pulsar el botón de apagar la cocina, el botón Inntro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Inntro.


Tras aceptar la orden la cocina se apagará.



¿Cómo utilizar la cocina mediante Alexa?

La cocina se puede utilizar mediante órdenes de voz.

Para ello, es necesario tener instalada la App de Amazon Alexa en el dispositivo móvil. Para un mejor uso, es recomendable utilizar algún altavoz como, por ejemplo, Amazon Echo Dot.

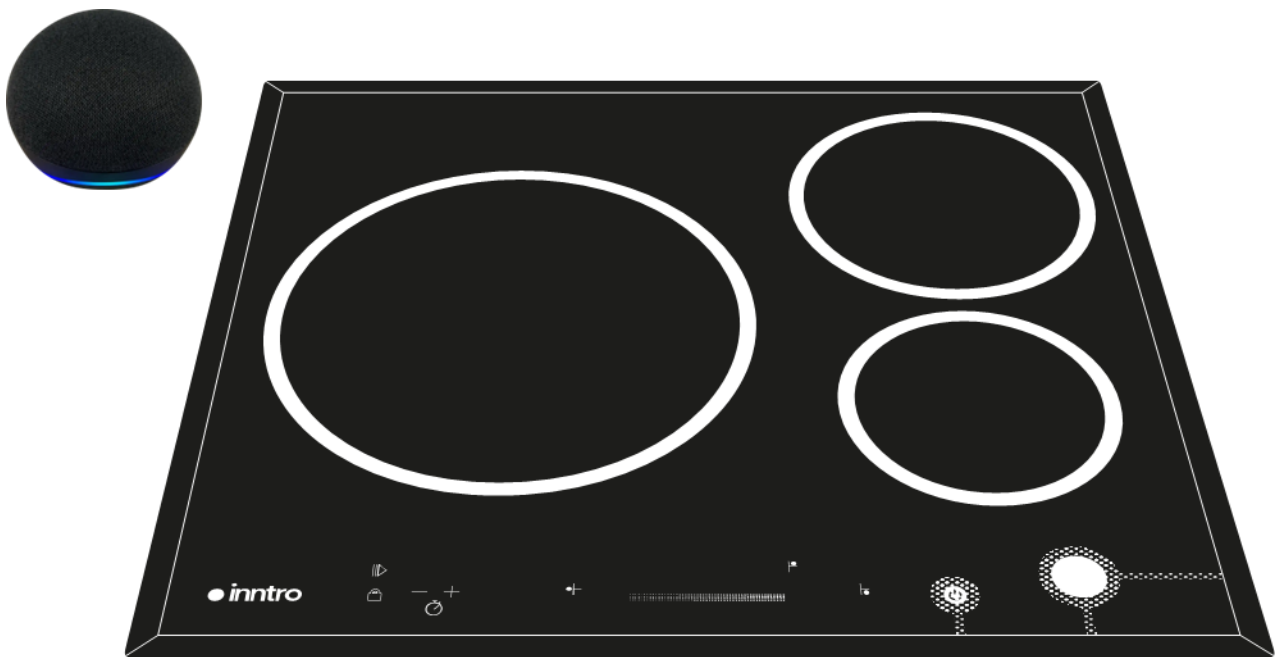

Encender la cocina:

Encender la cocina: Para comenzar a utilizar la cocina mediante ordenes de voz, primero se enciende la cocina manualmente con el botón de ON/OFF y después se debe pulsar el botón Inntro para activar el modo remoto. Hará un pitido y se encenderá una pequeña luz azul. En este momento la cocina está lista para recibir las órdenes de Alexa.



Encender un foco:

Cambiar de potencia: Tras conectar la cocina con Alexa, se puede comenzar a utilizar la cocina, por ejemplo, diciendo “Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco trasero al 9”



“Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco **trasero** al **9**”

Aceptar la orden: Tras pedir a Alexa que ponga el foco trasero al 9, el botón Inntro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Inntro.

Tras aceptar la orden, el indicador del botón táctil del foco trasero cambiará del 0 al 9.



Encender otro foco:

Cambiar de potencia: Tras encender un foco con Alexa, se puede encender otro foco, por ejemplo, diciendo “Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco izquierdo al 4”



“Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco **izquierdo** al **4**”

Aceptar la orden: Tras pedir a Alexa que ponga el foco izquierdo al 4, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, el indicador del botón táctil del foco trasero cambiará del 0 al 4.



Poner un temporizador:

Poner un temporizador: Se puede activar un temporizador en un foco encendido, por ejemplo, diciendo “Alexa, dile a mi cocina que ponga un temporizador en el foco izquierdo de 10 minutos”



“Alexa, dile a mi cocina que ponga un temporizador en el foco izquierdo de **10 minutos**”

Aceptar la orden: Tras poner un temporizador, el botón Intro comenzará a hacer un pitido y una luz parpadeante, haciendo saber que se debe aceptar la orden emitida a la cocina, pulsando el botón Intro.

Tras aceptar la orden, en el indicador del temporizador aparecerá el número 10.



Resumen

Ejemplos de frases para cocinar con Alexa:

- “Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco **trasero** al **3**”
- “Alexa, dile a mi cocina que ponga el foco **delantero** a **máxima potencia**”
- “Alexa, dile a mi cocina que ponga un temporizador en el foco **izquierdo** de **5** minutos”
- “Alexa, pregúntale a mi cocina cómo está el foco **trasero**”
- “Alexa, pregúntale a mi cocina cómo está **la cocina**”
- “Alexa, dile a mi cocina que apague el foco **delantero**”
- “Alexa, dile a mi cocina que apague **la cocina**”

Variables que acepta Alexa:

- **Para nombrar focos:** Delantero, Trasero o Izquierdo
- **Para nombrar potencias:** 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 o máximo
- **Para seleccionar tiempo de temporizador:** Desde 1 minuto hasta 99 minutos